

Instrucțiuni de utilizare Proiector Nou:

Aceste informații le puteți regăsi și pe server:

- \\mercserv\public_Utile\16. IT Staff_IT_Read Tools\H E L P M E\28. Ghid de utilizare Proiector Nou.pdf

Si pe web la adresa:

- https://mail.mercury.ro/help/28._Ghid_de_utilizare_Proiector_Nou.pdf


Conectarea:

La conectarea unei surse de semnal la proiector, asigurați-vă că:

- 1. Ați oprit întreg echipamentul înainte de efectuarea oricărei conexiuni.**
- 2. Folosiți cablurile corecte de semnal pentru fiecare sursă.**
- 3. Asigurați-vă că ați introdus bine cablurile.**

Pornirea proiectorului:


1. Introduceți cablul de alimentare în proiector și în priza de perete. Cuplați comutatorul prizei de perete (acolo unde acesta există). Verificați dacă POWER indicator light (Lumină indicatoare pentru ALIMENTARE) se aprinde cu o lumină portocalie, după activarea alimentării.

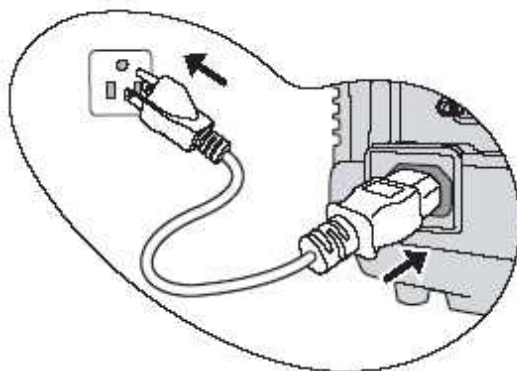




2. Îndepărtați capacul obiectivului.

Dacă este închis, se poate deforma datorită căldurii produse de lampa de proiectie.

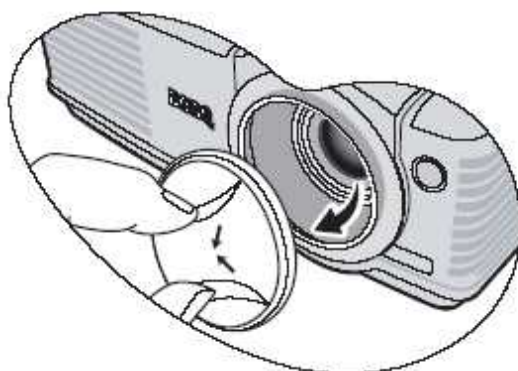

3. Apăsați Power (Alimentare) de la proiector pentru a porni proiectorul. POWER indicator light (Lumină indicatoare pentru ALIMENTARE) luminează verde intermitent (pina se încinge lampa) și rămâne aprins când timp proiectorul este pornit. Procedura de pornire durează aproximativ 30 de secunde. În următorul stadiu de pornire, este proiectat un logo.

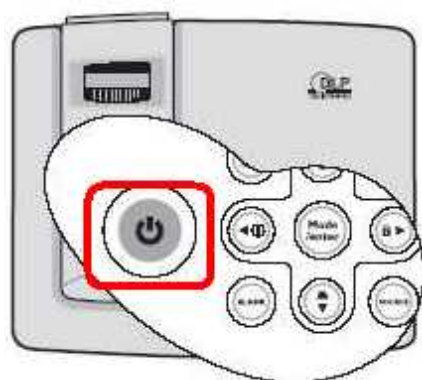

Dacă proiectorul este încă fierbinte datorită unei activități anterioare, va porni ventilatorul de răcire pentru aproximativ 90 de secunde, înainte de a alimenta lampa.

Conectarea unui computer pentru semnal video:

Pentru a conecta proiectorul la un notebook sau un computer desktop:




1. Luați cablul VGA furnizat și conectați unul dintre capete la mufa de ieșire D-Sub a computerului.




2. Conectați celălalt capăt al cablului VGA la mufa de intrare a semnalului D-SUB IN (INTRARE D-SUB) de la proiector.

Proiectorul are o mufă de intrare VGA (**ALBASTRA**) care vă permite conectarea computerelor.

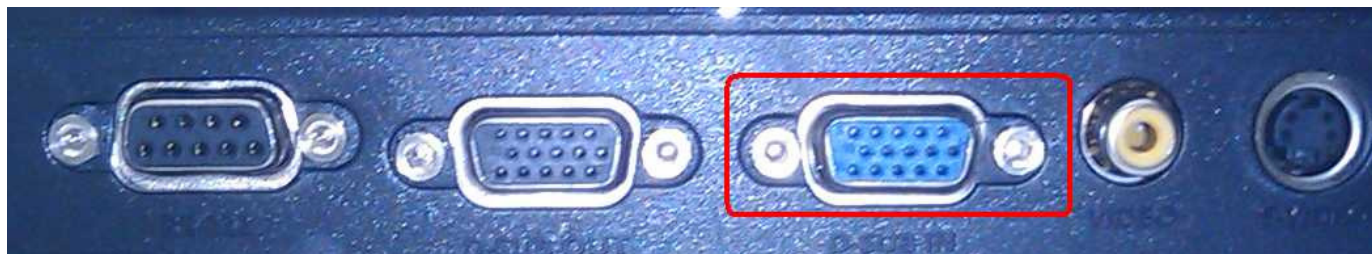

Calea finală de conectare trebuie să fie așa cum este indicată în diagrama următoare:

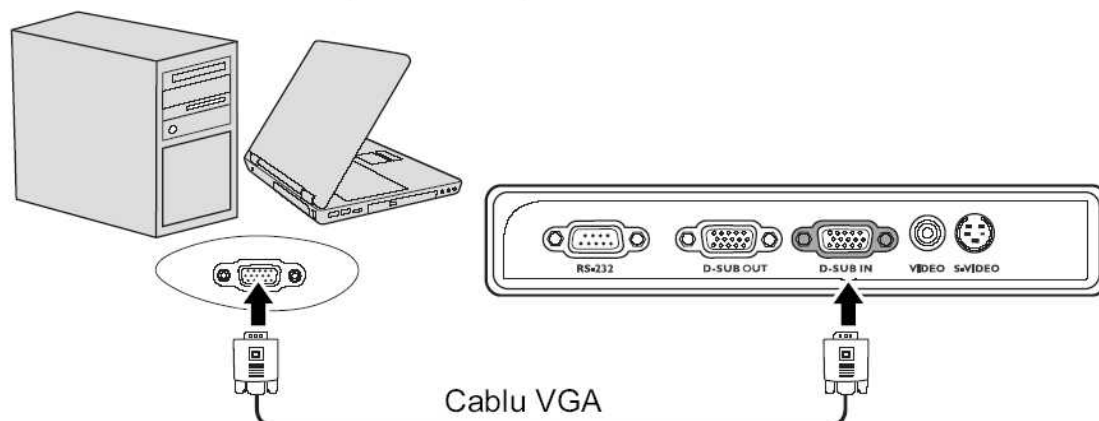

Multe notebook-uri nu pornesc porturile externe video când sunt conectate la un proiector. De obicei, o tastă combo precum FN + F3 sau CRT/LCD pornește/oprește afișarea externă. Localizați o tastă funcțională numită CRT/LCD sau o tastă funcțională cu un simbol monitor pe notebook. Apăsați simultan FN și tasta funcțională.

Comutarea semnalului de intrare:

Sursa de intrare este detectată automat.

Dacă acest lucru nu se întâmplă folosiți pașii de mai jos:

1. Apăsați SOURCE (SURSĂ) de pe proiector sau telecomandă. Este afișată o sursă a barelor de selecție.



2. Apăsați ▲/▼ până când semnalul dorit este selectat și apăsați Mode/Enter (Mod/Intrare).



Odată detectată, sursa selectată de informații va fi afișată pe ecran pentru câteva secunde.


(daca nu merge asigurați-vă că funcția Quick Auto Search (Căutare auto rapidă) din meniul SOURCE (SURSĂ) este On (Pornit) (ceea ce este inițială pentru acest proiector) dacă doriți ca proiectorul să caute automat mai multe semnale.)

Dacă este necesar rotiți inelul de focalizare pentru a regla claritatea imaginii.



Oprirea proiectorului:

1. Apăsați Power (Alimentare) și va apărea un mesaj de confirmare. Dacă nu răspundeți în câteva secunde, mesajul va dispărea.

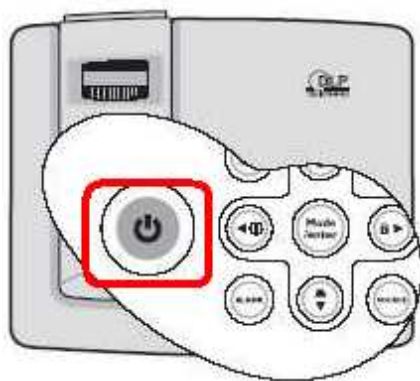


2. Apăsați Power (Alimentare) pentru a doua oară. POWER indicator light (Lumină indicatoare pentru ALIMENTARE) luminează intermitent portocaliu, lampa de proiecție se oprește și ventilatoarele vor continua să funcționeze pentru aproximativ 90 de secunde pentru a răci proiectorul.

NU DECONECTATI CABLUL DE ALIMENTARE DE LA PRIZA DE PERETE SAU A PROIECTORULUI PINA LUMINA INDICATOARE PENTRU ALIMENTARE ESTE STABILA (indica finalizarea procesului de racire).

3. Odată ce procesul de răcire se termină, POWER indicator light (Lumină indicatoare pentru ALIMENTARE) este stabil portocaliu și ventilatoarele se opresc.

Pentru a proteja lampa, proiectorul nu va răspunde la nicio comandă în timpul procesului de răcire.

4. Deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și din proiector dacă proiectorul nu va fi folosit pentru o perioadă mare de timp.

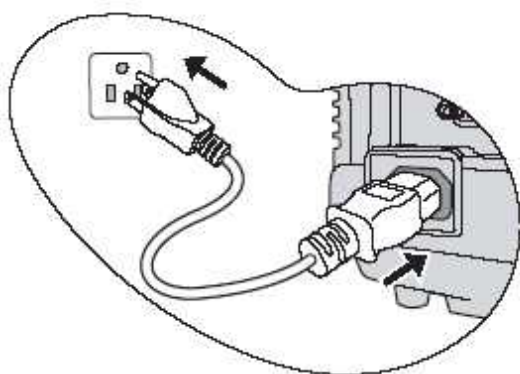



5. Deconectați cablul VGA de la calculator si proiector după ce deconectați cablul de alimentare.



Succes.

Pentru mai multe info suna la 103.

Vali